defender

G28 Portable speaker

Operation manual

CE RoHS IPX5

www.defender-global.com

1 Functions

EN
- Function
- TWS button
- Volume + / Next track
- AUX IN
- Charging microUSB 5V
- USB drive
- LED Indicator
- Change mode: Bluetooth, FM, MP3 Long press = backlight on/off
- Play / Pause
- Volume – / Previous track

RU
- Функции
- Кнопка TWS
- Кнопка питания
- Громкость + / Следующий трек
- AUX IN
- Зарядка microUSB 5V
- USB-диск
- Индикатор LED
- Режим: Bluetooth, FM, MP3 Долгое нажатие – вкл./выкл. подсветки
- Воспроизведение/Пауза
- Громкость – / Предыдущий трек

ARM
- ⓿ ТWS ұйқысы
- ❶ Дыбыс деңгейі+/ Келесі трек
- ❷ Ұялы телефонға қосу
- ❸ AUX IN
- ❹ microUSB 5V зарядтау
- ❺ USB қопсы
- ❻ Режимді ауыстыру: Bluetooth, FM, MP3 Ұзақ басу – жарық қосу/өшіру
- ❼ Ойнату / Кідірту
- ❽ Дыбыс деңгейі-/ Алдыңғы трек

AZE
- Funksiyalar
- TWS düyməsi
- Səs +/ Növbəti trek
- AUX IN
- Enerji doldurma microUSB 5V
- USB sürücü
- Göstərici LED
- Rejimi dəyişdirin: Bluetooth, FM, MP3 Uzun basın = Arxa işıqı aşılayın / söndürün
- Oynat / dayandır
- Həcm - / Əvvəlki trek

UA
- Функція
- Кнопка TWS
- Увімкнення/вимкнення
- Гучність + / Наступна доріжка
- AUX IN
- Заряджання microUSB 5V
- USB-накопичувач
- Індикатор LED
- Режим: Bluetooth, FM, MP3 Довге натискання – увімкнення / вимкнення підсвічування
- Відтворення / пауза
- Гучність – / Попередня доріжка

BG
- Функции
- Бутон TWS
- Вкл./Изкл.
- Звукова + / следваща песен
- AUX IN
- Зареждане microUSB 5V
- USB устройство
- LED индикатор
- Режим: Bluetooth, FM, MP3 Дълго натискане – вкл./изкл. подсветка
- Възпроизвеждане/Пауза
- Звукова – / предишна песен

CZ
- Funkce
- Tlačítko TWS
- Zapnutí / vypnutí
- Hlasitost + / Další skladba
- AUX IN
- Nabíjení microUSB 5V
- USB disk
- LED indikátor
- Režim: Bluetooth, FM, MP3 Dlouhé stisknutí – zapnutí / vypnutí podsvícení
- Přehrát / Pozastavit
- Hlasitost – / Předchozí skladba

DE
- Funktionen
- TWS-Taste
- An aus
- Lautstärke + / Nächster Titel
- AUX IN
- Laden microUSB 5V
- USB-Laufwerk
- LED-Anzeige
- Modus wechseln: Bluetooth, FM, MP3 Lange drücken = Hintergrundbeleuchtung ein / aus
- Spielpause
- Lautstärke – / Vorheriger Titel

ES
- Funciones
- Botón TWS
- Encendido/apagado
- Volumen + / Pista siguiente
- ENTRADA AUX IN
- Carga mediante microUSB 5V
- Unidad USB
- Indicador LED
- Modo: Bluetooth, FM, MP3 Pulsación larga = Luz de fondo encendida / apagada
- Reproducir/pausar
- Volumen – / Pista anterior

EST
- Funktsioonid
- TWS-nupp
- Sisse/välja
- Helitugevus + / järgmine lugu
- AUX IN
- Laadimine microUSB 5V
- USB-draiv
- LED-näidik
- Vahetusrežiim: Bluetooth, FM, MP3 Pikk vajutus – taustvalgustuse sisse-/väljalülitamine
- Esita / Paus
- Helitugevus – / eelmine lugu

FI
- Toiminnot
- TWS-painike
- Virta päälle/pois
- Äänenvoimakkuus + / Seuraava kappale
- AUX IN
- Lataus microUSB 5V
- USB-asema
- LED-merkkivalo
- Vaihtotila: Bluetooth, FM, MP3 Pitkä painallus = taustavalo päälle / pois päältä
- Toista / Tauko
- Äänenvoimakkuus – / Edellinen kappale

FR
- Fonctions
- Touche TWS
- Marche/arrêt
- Volume + / Piste suivante
- ENTRÉE AUX IN
- Charge microUSB 5V
- Lecteur USB
- Témoin LED
- Mode : Bluetooth, FM, MP3 Appuyer longuement = Rétroéclairage activé/désactivé
- Lecture/pause
- Volume – / Piste précédente

GR
- Λειτουργίες
- Κουμπί TWS
- Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
- Ένταση ήχου + / Επόμενο κομμάτι
- AUX IN
- Φόρτιση microUSB 5V
- Μονάδα USB
- Ενδεικτική λυχνία LED
- Λειτουργία: Bluetooth, FM, MP3 Παρατεταμένο πάτημα = Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση οπίσθιου φωτισμού
- Αναπαραγωγή/παύση
- Ένταση ήχου – / Προηγούμενο κομμάτι

HUN
- Funkciók
- TWS gomb
- Be ki
- Hangerő + / Következő szám
- AUX IN
- Töltés microUSB 5V
- USB meghajtó
- LED kijelző
- Mód: Bluetooth, FM, MP3 Hosszú nyomás = háttérvilágítás be / ki
- Lejátszás / szünet
- Hangerő – / Előző szám

KAZ
- Функциялар
- TWS түймесі
- Қосу-өшіру
- Қаттылық + / Келесі трек
- AUX IN
- Зарядтау microUSB 5V
- USB диск жетегі
- Режим: Bluetooth, FM, MP3 Ұзақ басу – жарық қосулы/өшірулі күйін ауыстыру
- Ойнату / кідірту
- Қаттылық – / Алдыңғы трек

KG
- Функциялар
- Баскыч TWS
- Күйгүзүү/өчүрүү
- Үндү + / Кийинки ыр
- AUX IN
- Кубаттоо microUSB 5V
- USB дисктер
- LED индикатор
- Режим: Bluetooth, FM, MP3 Узак басуу – фондук жарыкты күйгүзүү/өчүрүү
- Ойнотуу/тыныгуу
- Үндү – / Мурунку ыр

KOR
- 기능
- TWS 버튼
- 켜기/끄기
- 볼륨 + / 다음 곡
- AUX IN
- microUSB 5V 충전
- USB 드라이브
- LED 표시등
- 모드 변경: Bluetooth, FM, MP3 길게 누르기 = 백라이트 켜기/끄기
- 재생/일시정지
- 볼륨 – / 이전 곡

LT
- Funkcijos
- TWS mygtukas
- Įjungimas / išjungimas
- Garsas + / Kitas takelis
- AUX IN
- Įkrovimas microUSB 5V
- USB diskas
- LED indikatorius
- Režimas: Bluetooth, FM, MP3 Ilgas paspaudimas – apšvietimo įjungimas / išjungimas
- Leisti / pauzė
- Garsas – / Ankstesnis takelis

LV
- Funkcijas
- TWS poga
- Ieslēgšana / izslēgšana
- Skaļums + / Nākamais ieraksts
- AUX IN
- microUSB 5V uzlāde
- USB disks
- LED indikators
- Režīms: Bluetooth, FM, MP3 Ilgs nospiedums – fona apgaismojuma ieslēgšana / izslēgšana
- Atskaņošana / pauze
- Skaļums – / Iepriekšējais ieraksts

MGL
- Функции
- Копче TWS
- Вклучување/исклучување
- Јачина на звук + / Следна песна
- AUX IN
- Полнење преку microUSB 5V
- USB-уред
- LED-индикатор
- Режим: Bluetooth, FM, MP3 Долго притиснете – вклучување/исклучување на позадинското осветлување
- Репродукција / пауза
- Јачина на звук – / Претходна песна

NL
- Functies
- TWS-knop
- Aan/uit
- Volume + / Volgende track
- AUX IN
- Opladen microUSB 5V
- USB-station
- LED-indicator
- Modus: Bluetooth, FM, MP3 Lang indrukken = achtergrondverlichting aan/uit
- Afspelen/pauzeren
- Volume – / Vorige track

NOR
- Funksjoner
- Bevon TWS
- Strøm på/av
- Volum + / Neste spor
- AUX IN
- Lading microUSB 5V
- USB-stasjon
- LED-indikator
- Modus: Bluetooth, FM, MP3 Langt trykk = bakgrunnslys på / av
- Spill av/pause
- Volum – / Forrige spor

PL
- Funkcje
- Przycisk TWS
- Wł./Wył.
- Głośność + / następny utwór
- AUX IN
- Ładowanie microUSB 5V
- Napęd USB
- Wskaźnik LED
- Tryb: Bluetooth, FM, MP3 Długie naciśnięcie – włączanie/wyłączanie podświetlenia
- Odtwarzaj / wstrzymaj
- Głośność – / poprzedni utwór

RO
- Funcțiuni
- Buton TWS
- Pornire/oprire
- Volum + / Melodia următoare
- INTRARE AUX
- Încărcare microUSB 5V
- Unitate USB
- Indicator LED
- Mod: Bluetooth, FM, MP3 Apăsați lung - Retroiluminare activată / oprită
- Redare/pauză
- Volum – / Melodia anterioară

SK
- Funkcie
- Tlačidlo TWS
- Zapnutie / vypnutie
- Hlasitosť + / Ďalšia skladba
- AUX IN
- Nabíjanie microUSB 5V
- USB disk
- LED indikátor
- Režim: Bluetooth, FM, MP3 Dlhé stlačenie – zapnutie / vypnutie podsvietenia
- Prehrať / Pozastaviť
- Hlasitosť – / Predchádzajúca stopa

SLV
- Funkcije
- Gumb TWS
- Vklop / izklop
- Glasnost + / Naslednja skladba
- AUX IN
- Polnjenje microUSB 5V
- USB-pogon
- LED-indikator
- Način: Bluetooth, FM, MP3 Dolgo pritiskanje – vklop/izklop osvetlitve ozadja
- Predvajanje/premor
- Glasnost – / Prejšnja skladba

SR
- Функције
- Дугме TWS
- Укључивање / искључивање
- Јачина звука + / Следећа песма
- AUX IN
- Пуњење microUSB 5V
- USB диск
- LED индикатор
- Режим: Bluetooth, FM, MP3 Дуго притискање – укључивање / искључивање позадинског осветљења
- Репродукција / пауза
- Јачина звука – / Претходна песма

SUK
- Надајање
- Дугме TWS – USB 5V Лаганје
- Укључивање / искључивање
- Јачина звука + / Следећа песма
- AUX IN
- Пуњење microUSB 5V
- USB диск
- LED индикатор
- Режим: Bluetooth, FM, MP3 Дуго притискање – укључивање / искључивање позадинског осветљења
- Репродукција / пауза
- Јачина звука – / Претходна песма

SWE
- Funktioner
- TWS-knapp
- På/av
- Volym + / Nästa spår
- AUX IN
- Laddar microUSB 5V
- USB-enhet
- LED-indikator
- Läge: Bluetooth, FM, MP3 Lång tryckning = bakgrundsbelysning på / av
- Spela / paus
- Volym – / Föregående spår

UZB
- Vazifalar
- TWS tugmasi
- Yoqish / o'chirish
- Tovush + / Keyingi trek
- AUX IN
- Microsoft USB 5V zaryadlash
- USB-disk
- LED ko'rsatkich
- O'zgartirish rejimi: Bluetooth, FM, MP3 Uzoq bosing - orqa nur yoqish / o'chirish
- Ijro etish / pauza
- Tovush - / Oldingi trek

2 Charging

1. MicroUSB – USB 5V
   The charger is sold separately
2. Charging
3. Charged

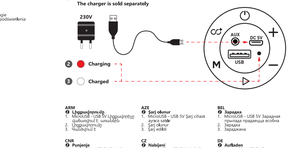

ARM
- ⓿ Зарядтағышты қосыңыз – Сигнал шамы қызыл түсті болады
- ❶ Microusb – usb 5v қосылғышын зарядтағышқа қосыңыз
- ❷ Зарядтау – Сигнал шамы қызыл түсті болады
- ❸ Толық зарядталған – Сигнал шамы көк түсті болады

AZE
- Enerji doldurma
- Enerji doldurma üçün microUSB 5V – USB kabelini enerji doldurma qurğusuna qoşun
- Enerji doldurma – Göstərici işıq qırmızı rəngə çevrilir
- Tam enerji doldurma – Göstərici işıq mavi rəngə çevrilir

CZ
- Nabíjení
- Nabíjení microUSB – USB kabel připojte k nabíječce
- Nabíjení – Kontrolka se rozsvítí červeně
- Plně nabito – Kontrolka se rozsvítí modře

DE
- Laden
- Laden microUSB – USB 5V Ladegerät anschließen
- Laden – Anzeige leuchtet rot
- Geladen – Anzeige leuchtet blau

ES
- Carga
- Carga microUSB – USB 5V Conecte el cable USB al cargador
- Cargando – Cargando. El indicador se ilumina en rojo
- Cargado – Cargado. El indicador se ilumina en azul

EST
- Laadimine
- Laadimine microUSB – USB 5V Ühendage USB-kaabel laadijaga
- Laadimine – Laadimine. Näidik põleb punaselt
- Laetud – Laetud. Näidik põleb sinisena

FI
- Lataus
- Lataus microUSB – USB 5V Liitä USB-kaapeli lataukseen
- Lataus – Latausilmaisin palaa punaisena
- Ladattu – Ladattu. Latausilmaisin palaa sinisena

FR
- Charge
- Charge microUSB 5V Branchez le câble USB au chargeur
- En charge – En charge. L'indicateur s'allume en rouge
- Chargé – Chargé. L'indicateur s'allume en bleu

GR
- Φόρτιση
- Φόρτιση microUSB 5V Συνδέστε το καλώδιο USB στον φορτιστή
- Φόρτιση – Φόρτιση. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει κόκκινο
- Πλήρης φόρτιση – Πλήρης φόρτιση. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει μπλε

HUN
- Töltés
- Töltés microUSB – USB 5V Csatlakoztassa a USB-kábelt a töltőhöz
- Töltés – Töltés. A jelzőfény pirosan világít
- Feltöltve – Feltöltve. A jelzőfény kéken világít

KAZ
- Зарядтау
- Зарядтау microUSB – USB 5V USB кабелін қабылдағышқа қосыңыз
- Зарядтау – Зарядтау. Индикатор қызыл түсті болады
- Толық зарядталған – Толық зарядталған. Индикатор көк түсті болады

KG
- Кубаттоо
- Кубаттоо microUSB – USB 5V USB кабелин кубаттоочу түзүлүшкө туташтырыңыз
- Кубаттоо – Кубаттоо. Көрсөткүч кызыл түстө күйөт
- Толук кубатталган – Толук кубатталган. Көрсөткүч көк түстө күйөт

KOR
- 충전
- microUSB – USB 5V 충전기에 USB 케이블을 연결하세요
- 충전 – 충전. 표시등이 빨간색으로 켜집니다
- 충전 완료 – 충전 완료. 표시등이 파란색으로 켜집니다

LT
- Įkrovimas
- Įkrovimas microUSB – USB 5V Prijunkite USB laidą prie įkroviklio
- Įkrovimas – Įkrovimas. Indikatorius dega raudonai
- Pilnai įkrauta – Pilnai įkrauta. Indikatorius dega mėlynai

LV
- Uzlāde
- Uzlāde microUSB – USB 5V Pievienojiet USB kabeli lādētājam
- Uzlāde – Uzlāde. Indikators deg sarkanā krāsā
- Pilnībā uzlādēts – Pilnībā uzlādēts. Indikators deg zilā krāsā

MGL
- Полнење
- Полнење преку microUSB – USB 5V Поврзете го USB-кабелот со полначот
- Полнење – Полнење. Индикаторот свети црвено
- Целосно наполнето – Целосно наполнето. Индикаторот свети сино

NL
- Opladen
- Opladen microUSB – USB 5V Sluit de USB-kabel aan op de oplader
- Opladen – Opladen. De indicator brandt rood
- Volledig opgeladen – Volledig opgeladen. De indicator brandt blauw

NOR
- Lading
- Lading microUSB – USB 5V Koble USB-kabelen til laderen
- Lading – Lading. Indikatoren lyser rødt
- Fulladet – Fulladet. Indikatoren lyser blått

PL
- Ładowanie
- Ładowanie microUSB – USB 5V Podłącz kabel USB do ładowarki
- Ładowanie – Ładowanie. Wskaźnik świeci na czerwono
- Naładowany – Naładowany. Wskaźnik świeci na niebiesko

RO
- Încărcare
- Încărcare microUSB – USB 5V Conectați cablul USB la încărcător
- Încărcare – Încărcare. Indicatorul luminează roșu
- Încărcat – Încărcat. Indicatorul luminează albastru

SK
- Nabíjanie
- Nabíjanie microUSB – USB 5V Pripojte kábel USB k nabíjačke
- Nabíjanie – Nabíjanie. Kontrolka svieti červene
- Nabité – Nabité. Kontrolka svieti modro

SLV
- Polnjenje
- Polnjenje microUSB – USB 5V Priključite USB kabel na polnilnik
- Polnjenje – Polnjenje. Indikator sveti rdeče
- Polno napolnjeno – Polno napolnjeno. Indikator sveti modro

SR
- Пуњење
- Пуњење microUSB – USB 5V Повежите USB кабл са пуњачем
- Пуњење – Пуњење. Индикатор светли црвено
- Потпуно напуњено – Потпуно напуњено. Индикатор светли плаво

SUK
- Пуњење
- Пуњење microUSB – USB 5V Повежите USB кабл са пуњачем
- Пуњење – Пуњење. Индикатор светли црвено
- Потпуно напуњено – Потпуно напуњено. Индикатор светли плаво

SWE
- Laddar
- Laddar microUSB – USB 5V Anslut USB-kabeln till laddaren
- Laddar – Laddar. Indikatorn lyser rött
- Laddad – Laddad. Indikatorn lyser blått

UZB
- Zaryadlash
- Zaryadlash microUSB – USB 5V USB kabelini zaryadlovchi qurilmaga ulang
- Zaryadlash – Zaryadlash. Ko'rsatkich qizil rangda yonadi
- To'liq zaryadlangan – To'liq zaryadlangan. Ko'rsatkich ko'k rangda yonadi

3 Bluetooth connecton

1. **Click - Select Bluetooth mode**
2. Pairing (fast flicker)
3. Connected
4. Playback (slow flicker)

NOTES: In the case you are asked to enter a password, simply enter "0000"

ARM
- ⓿ Bluetooth қосқышы
- ❶ Bluetooth қосқышын құрылғыға қосыңыз
- ❷ Bluetooth құрылғысын іздеңіз және оны қосыңыз
- ❸ Қосылғаннан кейін индикатор жыпылықтауын тоқтатады және үздіксіз жанады

AZE
- Bluetooth-un aktivləşdirilməsi
- Bluetooth-u aktivləşdirin və cihazınızda axtarış edin
- Cihazınızda Bluetooth-u seçin və qoşun
- Qoşulduqdan sonra göstərici işıq yanıb-sönməyi dayandırır və daimi yanır

CZ
- Zapnutí Bluetooth
- Zapněte Bluetooth a vyhledejte zařízení
- Vyberte Bluetooth na svém zařízení a připojte
- Po připojení kontrolka přestane blikat a svítí nepřetržitě

DE
- Bluetooth-Verbindung
- Bluetooth einschalten und nach Geräten suchen
- Bluetooth auf Ihrem Gerät auswählen und verbinden
- Nach dem Verbinden hört die Anzeige auf zu blinken und leuchtet dauerhaft

ES
- Encendido Bluetooth
- Encienda Bluetooth y busque dispositivos
- Seleccione Bluetooth en su dispositivo y conéctelo
- Una vez conectado, el indicador LED parpadeará lentamente y luego se encenderá de forma continua

EST
- Bluetooth-ühendus
- Lülitage Bluetooth sisse ja otsige seadmeid
- Valige oma seadmes Bluetooth ja ühendage
- Pärast ühendamist LED-indikaator lakkab vilkumast ja jääb pidevalt põlema

FI
- Bluetooth-yhteys
- Kytke Bluetooth päälle ja hae laitteita
- Paritus (nopea vilkkuminen)
- Valitse Bluetooth laitteestasi ja muodosta yhteys
- Yhdistämisen jälkeen merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja palaa jatkuvasti

FR
- Bluetooth connecté
- Activez le Bluetooth et recherchez des périphériques
- Sélectionnez Bluetooth sur votre appareil et connectez-vous
- Après connexion, le voyant arrête de clignoter et reste allumé en continu

GR
- Σύνδεση Bluetooth
- Ενεργοποιήστε το Bluetooth και αναζητήστε συσκευές
- Επιλέξτε Bluetooth στη συσκευή σας και συνδεθείτε
- Μετά τη σύνδεση, η ενδεικτική λυχνία σταματά να αναβοσβήνει και παραμένει σταθερά αναμμένη

HUN
- Bluetooth kapcsolat
- Kapcsolja be a Bluetooth készüléket és keressen eszközöket
- Válassza a Bluetooth lehetőséget az eszközén, majd csatlakoztassa
- Párosítás (gyors villogás)
- Csatlakozva – Csatlakozva. A jelzőfény villogása abbamarad, egyenesen ég tovább

KAZ
- Bluetooth қосылымы
- Bluetooth-ды қосыңыз және құрылғыларды іздеңіз
- Құрылғыңызда Bluetooth-ды таңдаңыз және қосылыңыз
- Қосылғаннан кейін индикатор жыпылықтауын тоқтатады және үздіксіз жанады

KG
- Bluetooth аркылуу туташуу
- Bluetooth'ду күйгүзүп, түзмөктөрдү издеңиз
- Түзмөгүңүздө Bluetooth'ду тандап, туташтырыңыз
- Туташкандан кийин көрсөткүч жыпылдоону токтотуп, үзгүлтүксүз күйөт

KOR
- Bluetooth 연결
- Bluetooth를 켜고 장치를 검색하세요
- 장치에서 Bluetooth를 선택하고 연결하세요
- 연결 후 표시등이 깜박이지 않고 계속 켜져 있습니다

LT
- Bluetooth ryšys
- Įjunkite Bluetooth ir ieškokite įrenginių
- Savo įrenginyje pasirinkite Bluetooth ir prijunkite
- Prijungus, indikatorius nustoja mirksėti ir šviečia nuolat

LV
- Bluetooth savienojums
- Ieslēdziet Bluetooth un meklējiet ierīces
- Savā ierīcē atlasiet Bluetooth un izveidojiet savienojumu
- Pēc savienojuma izveidošanas indikators pārstāj mirgot un deg nepārtraukti

MGL
- Bluetooth поврзување
- Вклучете Bluetooth и пребарајте уреди
- На вашиот уред изберете Bluetooth и поврзете
- По поврзувањето, ЛЕД-индикаторот престанува да трепка и свети континуирано

NL
- Bluetooth-verbinding
- Schakel Bluetooth in en zoek naar apparaten
- Selecteer Bluetooth op uw apparaat en maak verbinding
- Na het verbinden knippert de indicator niet meer en blijft continu branden

NOR
- Bluetooth-tilkobling
- Slå på Bluetooth og søk etter enheter
- Velg Bluetooth på enheten din og koble til
- Etter tilkobling slutter indikatoren å blinke og lyser kontinuerlig

PL
- Połączenie Bluetooth
- Włącz Bluetooth i wyszukaj urządzenia
- Wybierz Bluetooth na swoim urządzeniu i połącz
- Po połączeniu wskaźnik przestanie migotać i będzie świecić stale

RO
- Conexiune Bluetooth
- Porniți Bluetooth și căutați dispozitive
- Alegeți Bluetooth pe dispozitivul dvs. și conectați-vă
- După conectare, indicatorul luminos nu mai clipește, ci rămâne aprins

SK
- Bluetooth pripojenie
- Zapnite Bluetooth a vyhľadajte zariadenia
- Vyberte Bluetooth na svojom zariadení a pripojte
- Po pripojení kontrolka prestane blikať a bude svietiť nepretržite

SLV
- Bluetooth povezava
- Vklopite Bluetooth in poiščite naprave
- Izberite Bluetooth (Hitro utripanje)
- Povezava – Povezava vzpostavljena. Lučka LED neha utripati in sveti neprekinjeno

SR
- Повезивање Bluetooth
- Укључите Bluetooth и тражите уређаје
- Изаберите Bluetooth на уређају и повежите се
- Након повезивања, индикатор престаје да трепће и остаје упаљен

SUK
- Bluetooth повезивање
- Укључите Bluetooth и тражите уређаје
- Изаберите Bluetooth на уређају и повежите се
- Након повезивања, индикатор престаје да трепће и остаје упаљен

SWE
- Bluetooth-anslutning
- Slå på Bluetooth och sök efter enheter
- Välj Bluetooth på din enhet och anslut
- Efter anslutning slutar lampan att blinka och lyser med fast sken

UZB
- Bluetooth ulanishi
- Bluetooth ni yoqing va qurilmalarni qidiring
- Qurilmangizda Bluetooth ni tanlang va ulang
- Ulanishdan so'ng ko'rsatkich miltillashni to'xtatadi va doimiy yonadi

4 Using two G28 at the same time (TWS mode)

1. **Turn off the bluetooth on your phone**
2. **Turn on the both speakers**
3. **Click**
4. **Wait for the speakers to connect**
5. **Turn on the Bluetooth on the phone**

EN
- Using two G28 at the same time (TWS mode)
- Turn off the Bluetooth on your phone
- Turn on the both speakers
- Click
- Wait for the speakers to connect
- Turn on the Bluetooth on the phone

RU
- Работа с двумя колонками G28 (режим TWS)
- Выключите Bluetooth на телефоне
- Включите обе колонки
- Нажмите кнопку
- Дождитесь подключения колонок
- Включите Bluetooth на телефоне

ARM
- ⓿ Ұйқының екі колонкасын пайдалану (TWS режимі)
- ❶ Ұялы телефоныңыздағы Bluetooth-ды өшіріңіз
- ❷ Екі колонканы да қосыңыз
- ❸ Басыңыз
- ❹ Колонкалардың қосылуын күтіңіз
- ❺ Ұялы телефоныңыздағы Bluetooth-ды қосыңыз

AZE
- Eyni zamanda iki G28 istifadə etmək (TWS rejimi)
- Telefonunuzda Bluetooth-u söndürün
- Hər iki dinamiki yandırın
- Düyməni basın
- Dinamiklərin bağlanmasını gözləyin
- Telefonunuzda Bluetooth-u yandırın

CZ
- Použití dvou G28 současně (režim TWS)
- Vypněte Bluetooth na svém telefonu
- Zapněte oba reproduktory
- Stiskněte
- Počkejte, až se reproduktory připojí
- Zapněte Bluetooth na telefonu

DE
- Verwendung von zwei G28 gleichzeitig (TWS-Modus)
- Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon aus
- Schalten Sie beide Lautsprecher ein
- Klicken Sie
- Warten Sie, bis die Lautsprecher eine Verbindung hergestellt haben
- Schalten Sie Bluetooth am Telefon ein

ES
- Usando dos G28 al mismo tiempo (modo TWS)
- Desactive el Bluetooth de su teléfono
- Encienda los dos altavoces
- Haga clic
- Espere a que los altavoces se conecten
- Encienda el Bluetooth de su teléfono

EST
- Kahe G28 samaaegne kasutamine (TWS-režiim)
- Lülitage mobiiltelefonil Bluetooth välja
- Lülitage mõlemad kõlarid sisse
- Klõpsake
- Oodake mõlemad kõlarid ühendatakse
- Lülitage telefonis sisse Bluetooth

FI
- Kahden G28:n käyttö samanaikaisesti (TWS-tila)
- Sammuta Bluetooth puhelimessasi
- Kytke molemmat kaiuttimet päälle
- Napsauta
- Odota, että kaiuttimet muodostavat yhteyden
- Kytke puhelimesi Bluetooth päälle

FR
- Écoutez deux G28 ensemble (mode TWS)
- Désactivez le Bluetooth sur votre téléphone
- Allumez les deux enceintes
- Cliquez
- Patientez le temps que les enceintes se connectent
- Activez le Bluetooth sur votre téléphone

GR
- Χρήση δύο G28 ταυτόχρονα (λειτουργία TWS)
- Απενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνό σας
- Ενεργοποιήστε και τα δύο ηχεία
- Κάντε κλικ
- Περιμένετε να συνδεθούν τα ηχεία
- Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνο

HUN
- Két G28 egyidejű használata (TWS mód)
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót a telefonon
- Kapcsolja be mindkét hangszórót
- Kattintson
- Várja meg a hangszórók csatlakozását
- Kapcsolja be a telefon Bluetooth funkcióját

KAZ
- Екі G28 ресурсты кезінде пайдалану (TWS режимі)
- Телефонда Bluetooth функциясын өшіріңіз
- Екі динамикті де қосыңыз
- Басыңыз
- Динамиктердің қосылуын күтіңіз
- Телефонда Bluetooth функциясын қосыңыз

KG
- Эки G28 бир убакта колдонуу (TWS режими)
- Телефонуңуздагы Bluetooth'ду өчүрүңүз
- Эки динамикти тең күйгүзүңүз
- Чыкылдатыңыз
- Динамиктердин туташуусун күтүңүз
- Телефонуңуздагы Bluetooth'ду күйгүзүңүз

KOR
- 두 개의 G28 동시 사용 (TWS 모드)
- 휴대폰에서 Bluetooth를 끄세요
- 두 스피커를 모두 켜세요
- 클릭하세요
- 스피커가 연결될 때까지 기다리세요
- 휴대폰에서 Bluetooth를 켜세요

LT
- Vienu metu naudokite du G28 (TWS režimas)
- Išjunkite Bluetooth savo telefone
- Įjunkite abu garsiakalbius
- Spustelėkite
- Palaukite, kol garsiakalbiai prisijungs
- Įjunkite Bluetooth savo telefone

LV
- Vienlaicīga divu G28 izmantošana (TWS režīms)
- Izslēdziet Bluetooth savā tālrunī
- Ieslēdziet abus skaļruņus
- Noklikšķiniet
- Pagaidiet, līdz skaļruņi izveidos savienojumu
- Ieslēdziet Bluetooth savā tālrunī

MGL
- Користење на две G28 истовремено (TWS режим)
- Исклучете го Bluetooth на вашиот телефон
- Вклучете ги двата звучници
- Кликнете
- Почекајте звучниците да се поврзат
- Вклучете го Bluetooth на телефонот

NL
- Twee G28's tegelijk gebruiken (TWS-modus)
- Schakel Bluetooth op uw telefoon uit
- Schakel beide luidsprekers in
- Klik
- Wacht tot de luidsprekers verbinding hebben gemaakt
- Schakel Bluetooth op uw telefoon in

NOR
- Bruke to G28 samtidig (TWS-modus)
- Slå av Bluetooth på telefonen
- Slå på begge høyttalerne
- Klikk
- Vent til høyttalerne kobler til
- Slå på Bluetooth på telefonen

PL
- Używanie dwóch głośników G28 jednocześnie (tryb TWS)
- Wyłącz Bluetooth w telefonie
- Włącz oba głośniki
- Kliknij
- Poczekaj, aż głośniki połączą się
- Włącz Bluetooth w telefonie

RO
- Folosirea simultană a două G28 (modul TWS)
- Dezactivați Bluetooth pe telefon
- Porniți ambele difuzoare
- Faceți clic
- Așteptați conectarea difuzoarelor
- Porniți Bluetooth pe telefon

SK
- Použitie dvoch G28 súčasne (režim TWS)
- Vypnite Bluetooth na telefóne
- Zapnite obidva reproduktory
- Kliknite
- Počkajte, kým sa reproduktory pripoja
- Zapnite Bluetooth na telefóne

SLV
- Uporaba dveh G28 hkrati (način TWS)
- Izklopite Bluetooth na telefonu
- Vklopite oba zvočnika
- Kliknite
- Počakajte, da se zvočniki povežejo
- Vklopite Bluetooth na telefonu

SR
- Коришћење две G28 истовремено (TWS режим)
- Искључите Bluetooth на телефону
- Укључите оба звучника
- Кликните
- Сачекајте да се звучници повежу
- Укључите Bluetooth на телефону

SUK
- Коришћење две G28 истовремено (TWS режим)
- Искључите Bluetooth на телефону
- Укључите оба звучника
- Кликните
- Сачекајте да се звучници повежу
- Укључите Bluetooth на телефону

SWE
- Använda två G28 samtidigt (TWS-läge)
- Stäng av Bluetooth på din telefon
- Slå på båda högtalarna
- Klicka
- Vänta på att högtalarna ska ansluta
- Slå på Bluetooth på din telefon

UZB
- Bir vaqtning o'zida ikki G28 dan foydalanish (TWS rejimi)
- Telefoningizda Bluetooth ni o'chiring
- Ikkala karnayni yoqing
- Bosing
- Karnaylar ulanishini kuting
- Telefoningizda Bluetooth ni yoqing

5 AUX playback

1. **Select AUX mode**
2. **3.5 mm (M) – 3.5 mm (M) cable**
3. **External sound source**

EN
- AUX playback
- Select AUX mode
- 3.5 mm (M) – 3.5 mm (M) cable
- External sound source

RU
- Воспроизведение через AUX
- Выберите режим AUX
- Кабель 3,5 мм (M) – 3,5 мм (M)
- Внешний источник звука

ARM
- AUX тұлғасынан ойнату
- Сымсыз AUX режимін таңдаңыз
- 3.5 мм (M) - 3.5 мм (M) кабелі
- Сыртқы дыбыс көзі

AZE
- AUX oynatma
- AUX rejimini seçin
- 3.5 mm (M) – 3.5 mm (M) kabel
- Xarici səs mənbəyi

CZ
- Přehrávání AUX
- Vyberte režim AUX
- Kabel 3,5 mm (M) – 3,5 mm (M)
- Externí zdroj zvuku

DE
- Reproduktion AUX
- Auswahl des Modus AUX
- 3,5-mm-(M)-3,5-mm-(M)-Kabel
- Externe Tonquelle

ES
- AUX bluetooth
- Select AUX mode
- Cable de 3,5 mm (M) a 3,5 mm (M)
- Fuente de sonido externa

EST
- AUX taasesitus
- Valige režiim AUX
- 3,5 mm (M) – 3,5 mm (M) kaabel
- Väline heliallikas

FI
- AUX-toisto
- Valitse AUX-tila
- 3,5 mm (M) – 3,5 mm (M) -kaapeli
- Ulkoinen äänilähde

FR
- AUX lecture
- Sélectionnez le mode AUX
- Câble 3,5 mm (M) – 3,5 mm (M)
- Source audio externe

GR
- Αναπαραγωγή AUX
- Επιλέξτε λειτουργία AUX
- Καλώδιο 3,5 mm (M) – 3,5 mm (M)
- Εξωτερική πηγή ήχου

HUN
- AUX lejátszás
- Válassza az AUX módot
- 3,5 mm (M) – 3,5 mm (M) kábel
- Külső hangforrás

KAZ
- AUX ойнату
- AUX режимін таңдаңыз
- 3,5 мм (M) – 3,5 мм (M) кабель
- Сыртқы дыбыс көзі

KG
- AUX ойнотуу
- AUX режимин тандаңыз
- 3,5 мм (M) – 3,5 мм (M) кабели
- Тышкы үн булагы

KOR
- AUX 재생
- AUX 모드 선택
- 3.5mm (M) – 3.5mm (M) 케이블
- 외부 음원

LT
- AUX leidyba
- Pasirinkite AUX režimą
- 3,5 mm (M) – 3,5 mm (M) kabelis
- Išorinis garso šaltinis

LV
- AUX atskaņošana
- Izvēlieties AUX režīmu
- 3,5 mm (M) – 3,5 mm (M) kabelis
- Ārējais skaņas avots

MGL
- AUX репродукција
- Изберете режим AUX
- 3,5 мм (M) – 3,5 мм (M) кабел
- Надворешен извор на звук

NL
- AUX-weergave
- Selecteer de modus AUX
- 3,5 mm (M) – 3,5 mm (M) kabel
- Externe geluidsbron

NOR
- AUX-avspilling
- Velg AUX-modus
- 3,5 mm (M) – 3,5 mm (M) kabel
- Ekstern lydkilde

PL
- Odtwarzanie AUX
- Wybierz tryb AUX
- Kabel 3,5 mm (M) – 3,5 mm (M)
- Zewnętrzne źródło dźwięku

**RO

4 FM radio

1. **Connect the AUX 3.5 mm (M) - 3.5 mm (M) cable (this is antenna).**
2. **Select FM radio mode.**
3. **Click - start auto searching.**
4. **Wait 2-3 min**
5. **Click - previous/next station**
6. **Search and store stations**
7. **Listening the radio**

ARM
FM ռադիո
1. Միացրեք AUX 3.5 մմ (M) - 3.5 մմ (M) մալուխը (սա ալեհավաք է).
2. Ընտրեք FM ռադիո ռեժիմը.
3. Սեղմեք - սկսեք ավտոմատ որոնումը.
4. Սպասեք 2-3 րոպե.
5. Սեղմեք - նախորդող / հաջորդ կայան.
6. Որոնեք և պահպանեք կայանները.
7. Լսեք ռադիոն.

AZE
FM radio
1. AUX 3.5 mm (M) - 3.5 mm (M) kabelini qoşun (bu antenadır).
2. FM radio rejimini seçin.
3. Klik - axtarışı avtomatik başlatmaq üçün.
4. 2-3 dəqiqə gözləyin.
5. Klik - əvvəlki / növbəti radiostansiya.
6. Axtarış və radiostansiyaları yadda saxlayın.
7. Radio dinləyin.

BEL
FM радыё
1. Падключыце кабель AUX 3.5 мм (М) - 3.5 мм (М) (гэта антэна).
2. Выберыце рэжым FM радыё.
3. Націсніце - пачніце аўтаматычны пошук.
4. Пачакайце 2-3 хвіліны.
5. Націсніце - папярэдняя / наступная станцыя.
6. Уключыце і захавайце станцыі.
7. Слухайце радыё

CHN
FM 收音机
1. 将 AUX 3.5 毫米 - 3.5 毫米 (M) 线缆连接（这是天线）。
2. 选择 FM 收音机模式。
3. 单击 - 开始自动搜索。
4. 等待 2-3 分钟。
5. 单击 - 上一个/下一个电台。
6. 搜索并存储电台。
7. 收听收音机

CZ
FM rádio
1. Připojte kabel AUX 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) (to je anténa).
2. Vyberte režim FM rádia.
3. Klepněte - spusťte automatické vyhledávání.
4. Počkejte 2-3 minuty.
5. Klepněte - předchozí / následující stanice.
6. Vyhledejte a uložte stanice.
7. Poslech rádia

DK
FM radio
1. Tilslut AUX kabel 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) kabel (dette er antenne).
2. Vælg FM radio tilstand.
3. Klik - start automatisk søgning.
4. Vent 2-3 min.
5. Klik - forrige/næste station.
6. Søg og gem stationer.
7. Lytning til radio

EST
FM-raadio
1. Ühendage AUX 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) kaabel (see on antenn).
2. Valige FM-raadio režiim.
3. Klõpsake - alustage automaatset otsingut.
4. Oodake 2-3 minutit.
5. Klõpsake - eelmine / järgmine jaam.
6. Otsige üles ja salvestage jaamad.
7. Kuulake raadiot

ES
Radio FM
1. Conecte el cable AUX 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) (esta es la antena).
2. Seleccione el modo de radio FM.
3. Haga clic en - inicie la búsqueda automática.
4. Espere 2-3 minutos.
5. Haga clic en - estación anterior / siguiente.
6. Buscar y almacenar estaciones.
7. Escuchando la radio

FI
FM-radio
1. Liitä AUX 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) -kaapeli (tämä on antenni).
2. Valitse FM-radiotila.
3. Napsauta - aloita automaattinen haku.
4. Odota 2-3 minuuttia.
5. Napsauta - edellinen / seuraava asema.
6. Etsi ja tallenna asemia.
7. Radion kuuntelu

FR
Radio FM
1. Connectez le câble AUX 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) (ceci est l'antenne).
2. Sélectionnez le mode radio FM.
3. Cliquez - lancez la recherche automatique.
4. Patientez 2-3 minutes.
5. Cliquez - station précédente / suivante.
6. Recherchez et enregistrez les stations.
7. Écoutez la radio

GEO
FM რადიო
1. დააკავშირეთ AUX 3.5 მმ (M) - 3.5 მმ (M) კაბელი (ეს არის ანტენა).
2. აირჩიეთ FM რადიო რეჟიმი.
3. დააჭირეთ - დაიწყეთ ავტომატური ძებნა.
4. დაელოდეთ 2-3 წუთს.
5. დააჭირეთ - წინა / შემდეგი სადგური.
6. მოძებნეთ და შეინახეთ სადგურები.
7. მოუსმინეთ რადიოს

GR
Ραδιόφωνο FM
1. Συνδέστε το καλώδιο AUX 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) (αυτή είναι η κεραία).
2. Επιλέξτε τη λειτουργία FM.
3. Κάντε κλικ - ξεκινήστε την αυτόματη αναζήτηση.
4. Περιμένετε 2-3 λεπτά.
5. Κάντε κλικ - προηγούμενος / επόμενος σταθμός.
6. Αναζητήστε και αποθηκεύστε σταθμούς.
7. Ακούστε ραδιόφωνο

HR
FM radio
1. Priključi kabel AUX 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) (to je antena).
2. Odaberite FM radio način.
3. Klikni - započni traženje.
4. Pričekaj 2-3 min.
5. Klikni - prethodna / sljedeća postaja.
6. Pretraživanje i pohranite stanice.
7. Slušanje radija

HUN
FM rádió
1. Csatlakoztassa az AUX 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) kábelt (ez az antenna).
2. Válassza ki az FM rádió módot.
3. Kattintson - kezdje el az automatikus keresést.
4. Várjon 2-3 percet.
5. Kattintson - előző / következő állomás.
6. Keresse és tárolja állomásait.
7. Hallgasson rádiót

KAZ
FM радиосы
1. AUX 3,5 мм (M) - 3,5 мм (M) кабелін қосыңыз (бұл антенна).
2. FM радио режимін таңдаңыз.
3. Автоматты іздеуді бастау үшін басыңыз.
4. 2-3 минут күтіңіз.
5. Басыңыз - алдыңғы / келесі станция.
6. Станцияларды іздеңіз және сақтау.
7. Радио тыңдау

LV
FM radio
1. Pievienojiet AUX 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) kabeli (tā ir antena).
2. Izvēlieties FM radio režīmu.
3. Klikšķis - sāciet automātisko meklēšanu.
4. Pagaidiet 2-3 minūtes.
5. Klikšķis - iepriekšējā / nākamā stacija.
6. Meklējiet un saglabājiet radiostacijas.
7. Klausieties radio

MK
FM радио
1. Поврзете AUX кабел 3,5 мм (М) - 3,5 мм (М) (ова е антена).
2. Изберете FM радио режим.
3. Кликнете - започнете автоматско пребарување.
4. Почекајте 2-3 минути.
5. Кликнете - претходна / следна станица.
6. Пребарајте и зачувајте станици.
7. Слушајте радио

MNG
FM радио
1. Холбогч AUX 3.5 мм (М) - 3.5 мм (М) кабелийг холбоно уу (энэ нь антен).
2. FM радио горимыг сонгоно уу.
3. Товшино уу - автомат хайлтыг эхлүүлнэ үү.
4. 2-3 минут хүлээнэ үү.
5. Товшино уу - өмнөх / дараагийн станц.
6. Станцуудыг хайж, хадгалах.
7. Радио сонсох

NL
FM-radio
1. Sluit AUX 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) kabel aan (dit is de antenne).
2. Selecteer FM-radiomodus.
3. Klik - start automatisch zoeken.
4. Wacht 2-3 minuten.
5. Klik - vorige / volgende zender.
6. Zoek en sla zenders op.
7. Luister naar de radio

PL
Radio FM
1. Podłącz kabel AUX 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) (to jest antena).
2. Wybierz tryb radia FM.
3. Kliknij - rozpocznij wyszukiwanie.
4. Poczekaj 2-3 minuty.
5. Kliknij - poprzednia / następna stacja.
6. Wyszukaj i zapisz stacje.
7. Słuchaj radia

RUS
FM радио
1. Подключите кабель AUX 3,5 мм (M) - 3,5 мм (M) (это антенна).
2. Выберите режим FM радио.
3. Нажмите - начните автоматический поиск.
4. Подождите 2-3 минуты.
5. Нажмите - предыдущая / следующая станция.
6. Поиск и сохранение станций.
7. Прослушивание радио

SLV
FM radio
1. Priključite kabel AUX 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) (to je antena).
2. Izberite način FM radia.
3. Kliknite - začnite samodejno iskanje.
4. Počakajte 2-3 min.
5. Kliknite - prejšnja / naslednja postaja.
6. Poiščite in shranjujte postaje.
7. Poslušanje radia

SWE
FM-radio
1. Anslut AUX 3,5 mm (M) - 3,5 mm (M) kabel (detta är antenn).
2. Välj FM-radioläge.
3. Klicka på - starta automatisk sökning.
4. Vänta 2-3 minuter.
5. Klicka på - föregående / nästa station.
6. Sök och lagra stationer.
7. Lyssna på radion

UKR
FM-радіо
1. Підключіть кабель AUX 3,5 мм (M) - 3,5 мм (M) (це антена).
2. Виберіть режим FM-радіо.
3. Клацніть - розпочніть автоматичний пошук.
4. Зачекайте 2-3 хвилини.
5. Клацніть - попередня / наступна станція.
6. Шукайте та зберігайте станції.
7. Прослуховуйте радіо

UZB
FM радиоси
1. AUX 3,5 мм (M) - 3,5 мм (M) кабелини уланг (бу антенна).
2. FM радио режимини танланг.
3. Босинг - автоматик қидирувни бошланг.
4. 2-3 дақиқа кутинг.
5. Босинг - олдинги / кейинги радиостанция.
6. Радио тинглаш

7 Bluetooth/MP3 Play/Pause, Bluetooth/MP3 mode

1. **Connect to your smartphone via Bluetooth**
2. **Insert USB drive with MP3 files**

or

ARM
Bluetooth / MP3 նվագարկիչ / Bluetooth / MP3 ռեժիմ
1. Միացրեք ձեր սմարթֆոնը Bluetooth-ի միջոցով
2. Տեղադրեք USB սկավառակ MP3 ֆայլերով

AZE
Bluetooth / MP3 pleyer / Bluetooth / MP3 rejimi
1. Smartfonunuzu Bluetooth vasitəsilə qoşun
2. MP3 fayllarla USB-ni daxil edin

BEL
Bluetooth / MP3 Cd прайгравальнік / Bluetooth / MP3 рэжым
1. Падключыце свой смартфон праз Bluetooth
2. Устаўце USB-флэшку з MP3-файламі

CHN
Bluetooth / MP3 播放器 / Bluetooth / MP3 模式
1. 通过蓝牙连接您的智能手机
2. 插入带有 MP3 文件的 USB 闪存盘

CZ
Přehrávání / posezení Bluetooth / MP3, režim Bluetooth / MP3
1. Připojte svůj chytrý telefon přes Bluetooth
2. Vložte USB disk se soubory MP3

DK
Bluetooth / MP3-blindergode / Pause, Bluetooth / MP3-tilstand
1. Tilslut din smartphone via Bluetooth
2. Indsæt USB-drev med MP3-filer

EST
Bluetooth / MP3 esitus / paus, Bluetooth / MP3 režiim
1. Ühendage oma nutitelefon Bluetoothi kaudu
2. Sisestage MP3-failidega USB-ketas

ES
Bluetooth / MP3 Play / Pause, modo Bluetooth / MP3
1. Conecte su teléfono inteligente a través de Bluetooth
2. Inserte una unidad USB con archivos MP3

FI
Bluetooth / MP3 Play / Pause, Bluetooth / MP3 -tila
1. Yhdistä älypuhelimesi Bluetoothin kautta
2. Aseta MP3-tiedoilla USB-asema

FR
Bluetooth / MP3 Play / Pause, mode Bluetooth / MP3
1. Connectez votre smartphone via Bluetooth
2. Insérez une clé USB avec des fichiers MP3

GEO
Bluetooth / MP3 დაკვრა / პაუზა, Bluetooth / MP3 რეჟიმი
1. დაუკავშირეთ თქვენი სმარტფონი Bluetooth-ის საშუალებით
2. ჩადეთ USB დისკი MP3 ფაილებით

GR
Bluetooth / MP3 Παίξτε / Παύση, Λειτουργία Bluetooth / MP3
1. Συνδέστε στο smartphone μέσω Bluetooth
2. Τοποθετήστε μονάδα USB με αρχεία MP3

HR
Bluetooth / MP3 Play / Pause, Bluetooth / MP3 način
1. Povežite se s svojim pametnim telefonom putem Bluetooth
2. Umetnite USB pogon s MP3 datotekama

HUN
Bluetooth / MP3 lejátszás / szünet, Bluetooth / MP3 mód
1. Csatlakozzon okostelefonjához Bluetooth-on keresztül
2. Helyezzen be egy USB meghajtót MP3 fájlokkal

KAZ
Bluetooth / MP3 ойнату / үзіліс, Bluetooth / MP3 режимі
1. Смартфонды Bluetooth арқылы қосыңыз
2. MP3 файлдары бар USB флэш-дискісін енгізіңіз

LV
Bluetooth / MP3 atskaņot / pauze, Bluetooth / MP3 režīms
1. Savienojiet viedtālruni, izmantojot Bluetooth
2. Ievietojiet USB zibatmiņu ar MP3 failiem

MK
Bluetooth / MP3 Play / Пауза, Bluetooth / MP3 режим
1. Поврзете го вашиот паметен телефон преку Bluetooth
2. Вметнете USB диск со MP3 датотеки

MNG
Bluetooth / MP3 тоглуулах / түр зогсоох, Bluetooth / MP3 горим
1. Ухаалаг утсаа Bluetooth-оор холбоно уу
2. MP3 файлтай USB диск оруулна уу

NL
Bluetooth / MP3 Play / Pauze, Bluetooth / MP3-modus
1. Maak verbinding met uw smartphone via Bluetooth
2. Plaats een USB-stick met MP3-bestanden

PL
Bluetooth / MP3 odtwarzanie / pauza, tryb Bluetooth / MP3
1. Połącz się ze swoim smartfonem przez Bluetooth
2. Włóż pamięć USB z plikami MP3

RUS
Bluetooth / MP3 Play / Пауза, режим Bluetooth / MP3
1. Подключите ваш смартфон через Bluetooth
2. Вставьте USB-флэш-накопитель с MP3-файлами

SLV
Bluetooth / MP3 predvajanje / premor, način Bluetooth / MP3
1. Povežite se s svojim pametnim telefonom prek Bluetooth
2. Vstavite USB-ključek z datotekami MP3

SWE
Bluetooth / MP3-uppspelning / paus, Bluetooth / MP3-läge
1. Anslut till din smartphone via Bluetooth
2. Sätt i USB-enhet med MP3-filer

UKR
Bluetooth / MP3 відтворення / пауза, режим Bluetooth / MP3
1. Підключіть свій смартфон через Bluetooth
2. Вставте USB-флешку з файлами MP3

UZB
Bluetooth / MP3 ўйнаш / пауза, Bluetooth / MP3 режими
1. Смартфонингизни Bluetooth орқали уланг
2. MP3 файллари бор USB флешкасини киритинг

ARM
Bluetooth / MP3 հարմարանք / Դադար, Bluetooth / MP3 ռեժիմ
1. Միացրեք ձեր սմարթֆոնը Bluetooth-ի միջոցով
2. Տեղադրեք USB սկավառակ MP3 ֆայլերով

AZE
Bluetooth / MP3 pleyer / Bluetooth / MP3 rejimi
1. Smartfonunuzu Bluetooth vasitəsilə qoşun
2. MP3 fayllarla USB-ni daxil edin

BEL
Bluetooth / MP3 Cd прайгравальнік / Bluetooth / MP3 рэжым
1. Падключыце свой смартфон праз Bluetooth
2. Устаўце USB-флэшку з MP3-файламі

CHN
Bluetooth / MP3 播放器 / Bluetooth / MP3 模式
1. 通过蓝牙连接您的智能手机
2. 插入带有 MP3 文件的 USB 闪存盘

CZ
Přehrávání / posezení Bluetooth / MP3, režim Bluetooth / MP3
1. Připojte svůj chytrý telefon přes Bluetooth
2. Vložte USB disk se soubory MP3

DK
Bluetooth / MP3-blindergode / Pause, Bluetooth / MP3-tilstand
1. Tilslut din smartphone via Bluetooth
2. Indsæt USB-drev med MP3-filer

EST
Bluetooth / MP3 esitus / paus, Bluetooth / MP3 režiim
1. Ühendage oma nutitelefon Bluetoothi kaudu
2. Sisestage MP3-failidega USB-ketas

ES
Bluetooth / MP3 Play / Pause, modo Bluetooth / MP3
1. Conecte su teléfono inteligente a través de Bluetooth
2. Inserte una unidad USB con archivos MP3

FI
Bluetooth / MP3 Play / Pause, Bluetooth / MP3 -tila
1. Yhdistä älypuhelimesi Bluetoothin kautta
2. Aseta MP3-tiedoilla USB-asema

FR
Bluetooth / MP3 Play / Pause, mode Bluetooth / MP3
1. Connectez votre smartphone via Bluetooth
2. Insérez une clé USB avec des fichiers MP3

GEO
Bluetooth / MP3 დაკვრა / პაუზა, Bluetooth / MP3 რეჟიმი
1. დაუკავშირეთ თქვენი სმარტფონი Bluetooth-ის საშუალებით
2. ჩადეთ USB დისკი MP3 ფაილებით

GR
Bluetooth / MP3 Παίξτε / Παύση, Λειτουργία Bluetooth / MP3
1. Συνδέστε στο smartphone μέσω Bluetooth
2. Τοποθετήστε μονάδα USB με αρχεία MP3

HR
Bluetooth / MP3 Play / Pause, Bluetooth / MP3 način
1. Povežite se s svojim pametnim telefonom putem Bluetooth
2. Umetnite USB pogon s MP3 datotekama

HUN
Bluetooth / MP3 lejátszás / szünet, Bluetooth / MP3 mód
1. Csatlakozzon okostelefonjához Bluetooth-on keresztül
2. Helyezzen be egy USB meghajtót MP3 fájlokkal

KAZ
Bluetooth / MP3 ойнату / үзіліс, Bluetooth / MP3 режимі
1. Смартфонды Bluetooth арқылы қосыңыз
2. MP3 файлдары бар USB флэш-дискісін енгізіңіз

LV
Bluetooth / MP3 atskaņot / pauze, Bluetooth / MP3 režīms
1. Savienojiet viedtālruni, izmantojot Bluetooth
2. Ievietojiet USB zibatmiņu ar MP3 failiem

MK
Bluetooth / MP3 Play / Пауза, Bluetooth / MP3 режим
1. Поврзете го вашиот паметен телефон преку Bluetooth
2. Вметнете USB диск со MP3 датотеки

MNG
Bluetooth / MP3 тоглуулах / түр зогсоох, Bluetooth / MP3 горим
1. Ухаалаг утсаа Bluetooth-оор холбоно уу
2. MP3 файлтай USB диск оруулна уу

NL
Bluetooth / MP3 Play / Pauze, Bluetooth / MP3-modus
1. Maak verbinding met uw smartphone via Bluetooth
2. Plaats een USB-stick met MP3-bestanden

PL
Bluetooth / MP3 odtwarzanie / pauza, tryb Bluetooth / MP3
1. Połącz się ze swoim smartfonem przez Bluetooth
2. Włóż pamięć USB z plikami MP3

RUS
Bluetooth / MP3 Play / Пауза, режим Bluetooth / MP3
1. Подключите ваш смартфон через Bluetooth
2. Вставьте USB-флэш-накопитель с MP3-файлами

SLV
Bluetooth / MP3 predvajanje / premor, način Bluetooth / MP3
1. Povežite se s svojim pametnim telefonom prek Bluetooth
2. Vstavite USB-ključek z datotekami MP3

SWE
Bluetooth / MP3-uppspelning / paus, Bluetooth / MP3-läge
1. Anslut till din smartphone via Bluetooth
2. Sätt i USB-enhet med MP3-filer

UKR
Bluetooth / MP3 відтворення / пауза, режим Bluetooth / MP3
1. Підключіть свій смартфон через Bluetooth
2. Вставте USB-флешку з файлами MP3

UZB
Bluetooth / MP3 ўйнаш / пауза, Bluetooth / MP3 режими
1. Смартфонингизни Bluetooth орқали уланг
2. MP3 файллари бор USB флешкасини киритинг

ARM
Ծանոթագրություն հավելվածների հասանելիության մասին
Ձեր սմարթֆոնի հավելվածների խանութում կարող են առկա չլինել որոշ հավելվածներ, որոնք նախատեսված են միայն որոշակի տարածաշրջանների համար: Եթե ցանկանում եք ներբեռնել այդ հավելվածները, ապա փոխեք ձեր հաշվի կարգավորումները՝ ընտրելով համապատասխան տարածաշրջան: Ներբեռնելուց հետո կարող եք նորից փոխել կարգավորումները՝ ընտրելով ձեր երկրի տարածաշրջանը:

Batareyaların, elektrik və elektron avadanlıqların utilizasiyası
Bu simvol məhsulun və ya batareyanın qablaşdırmasında varsa, onlar məişət tullantılarından ayrılıqda qeyri-müəkkəliyyə gizlənir. Məi batareya, elektrik və elektron avadanlıqların toplanması və utilizasiyası üçün müvafiq yerli qaydalara əməl edin.

Malın tətbiqinin və samaralı istifadəsi üzrə qaydalar və şərtlər
Ehtiyat tədbirləri:
1. Mallardan qaynama qabı istifadə etmək.
2. Mallı sökməmək. Bu mamlardakı tamir edilə bilən hissələr yoxdur. Sazlar avadanlıqlar ilə təmir edilməlidir. Sökülmə zamanı zəmanət ləğv edilir. Sökülmə zamanı yaranan hər hansı mexanika nöqsanlar üçün satıcı məsuliyyət daşımır.
3. Zəhmi, qızdırıcı, 1 avadanlığı qurbi tərkibindakı vaxtı, 1 avadanlığı dəqiqə dincəlin.
4. Zəhmi, qızdırıcı, 1 yuyun qabı, 1 avadanlığı qurbi tərkibindakı vaxtı, 1 avadanlığı dəqiqə dincəlin.
5. Zəhmi, qızdırıcı, 1 yuyun qabı, 1 avadanlığı qurbi tərkibindakı vaxtı, 1 avadanlığı dəqiqə dincəlin.
6. Mallardan istifadə etməyin, əgər onlar zədələnibsə, yaxud onlarda nasazlıq aşkar edilibsə.
7. Mallardan istifadə etməyin, əgər onlar zədələnibsə, yaxud onlarda nasazlıq aşkar edilibsə.
8. Mallardan istifadə etməyin, əgər onlar zədələnibsə, yaxud onlarda nasazlıq aşkar edilibsə.
9. Mallardan istifadə etməyin, əgər onlar zədələnibsə, yaxud onlarda nasazlıq aşkar edilibsə.
10. Mallardan istifadə etməyin, əgər onlar zədələnibsə, yaxud onlarda nasazlıq aşkar edilibsə.
11. Mallardan istifadə etməyin, əgər onlar zədələnibsə, yaxud onlarda nasazlıq aşkar edilibsə.
12. Mallardan istifadə etməyin, əgər onlar zədələnibsə, yaxud onlarda nasazlıq aşkar edilibsə.
13. Mallardan istifadə etməyin, əgər onlar zədələnibsə, yaxud onlarda nasazlıq aşkar edilibsə.
14. Mallardan istifadə etməyin, əgər onlar zədələnibsə, yaxud onlarda nasazlıq aşkar edilibsə.
15. Mallardan istifadə etməyin, əgər onlar zədələnibsə, yaxud onlarda nasazlıq aşkar edilibsə.
16. Mallardan istifadə etməyin, əgər onlar zədələnibsə, yaxud onlarda nasazlıq aşkar edilibsə.
17. Mallardan istifadə etməyin, əgər onlar zədələnibsə, yaxud onlarda nasazlıq aşkar edilibsə.
18. Mallardan istifadə etməyin, əgər onlar zədələnibsə, yaxud onlarda nasazlıq aşkar edilibsə.
19. Mallardan istifadə etməyin, əgər onlar zədələnibsə, yaxud onlarda nasazlıq aşkar edilibsə.
20. Mallardan istifadə etməyin, əgər onlar zədələnibsə, yaxud onlarda nasazlıq aşkar edilibsə.

Xüsusiyyətlər:
- Bluetooth 5.0 + bönsək bezirimi stereo (TWS) - mogu:onot spsarqa dva odvojena zvučnika u jednom sustavu zvučnika 2.0 + Ugrađeni MP3 uređaj + Ugrađen FM prijamnik + Podržava USB uređaje za pohranu + Duboki BASS efekt + Daljinski upravljač + USB punjenje uređaja
- Podržava kvalitetu zvuka i reproduciranu frekvenciju zvuka + Odličnog i podesiva naramenica
- Podržava kvalitetu zvuka i reproduciranu frekvenciju zvuka + Kvalitetan zvuk

Specifikacija
Uzmuştuştar
- Izlazna snaga (RMS): 12 W + Sve osnovne zvuke mono + Veličina satelitskog upravljača (Š × V × D): 70×1000 × 70 mm + Veličina satelitskog upravljača (Š × V × D): 70×1000 × 70 mm + Bluetooth 5.0 + Bluetooth 5.0 + Bluetooth 5.0

CZ PORTABILNÍ AKUSTICKÝ SYSTÉM | NÁVOD NA POUŽITÍ

Prohlášení o shodě
Tímto prohlašujeme jako vysokofrekvenční podle zásluhy zařízení, mobilní telefony, mikrofonní trouby, elektrostatické vybavení kolem a uvnitř fungování tohoto zařízení fungování zařízení. V případě rušení zvýšte vzdálenost od zařízení způsobujícího rušení.

Ochrana životního prostředí – informace:
Evropská směrnice 2002/96/EG a 2006/66/EU ustanovujete následující: Elektrická a elektronická zařízení stejně jako baterie nepatří do domovního odpadu. Spotřebitel se zavazuje odevzdat všechna zařízení a baterie po spotřebních jejich životnosti. Podrobnější informace o místech sběru elektrických zařízení a baterií, vám poskytnou místní úřady nebo sběrný na toto posloupnost. Recyklace a znovu zpracování zabraňuje znečišťování prostředí a ochraně životního prostředí.

Podmínky pro bezpečné a účinné používání výrobku
Bezpečnostní opatření:

1. Používejte výrobek pouze k stanovenému účelu použití.
2. Nerozebírejte. Tento výrobek neobsahuje žádné součásti, které byste mohli opravovat. Pro údržbu a výměnu součástí kontaktujte zástupce autorizovaného servisního střediska. Pokud se autorizované servisní středisko Defender nenachází poblíž prodejce, zkontrolujte, zda je celkový a zda uvnitř nejsou žádné součásti, které by se daly vyměnit.
3. Není vhodné pro děti do 36 let. Tento výrobek může představovat malé nebezpečí.
4. Ne doporučujte zásahu vlhky na výrobek a dovnitř. Nevystavujte výrobek do kapalin.
5. Nevystavujte výrobek nadměrnému mechanickému namáhání. Nevystavujte nadměrnému mechanické poškození výrobku. V případě jakýchkoli pochybností na výrobek se nevztahuje žádná záruka.
6. V případě volitelných poškození tento výrobek nepoužívejte. Nepoužívejte závadný výrobek.
7. Nepoužívejte při teplotách nad nebo pod doporučenou teplotou (viz Návod k použití), při vysoké kondenzované vlhkosti a v agresivním prostředí.
8. Neberte úzy.
9. Nepoužívejte výrobek pro průmyslové, lékařské a výrobní účely.
10. Pokud se přepnete z běží provádí při nízkých teplotách, před použitím nechte zhodí chlad v teplé místnosti (+ 16-25 °C) po dobu 3 hodin.
11. Nepoužívejte výrobek, pokud je jeho povrch poškozený jej použít pro delší dobu.
12. Nepoužívejte výrobek při bouřce, pokud výrobek je ruční, a v případech, když vypnutí zařízení je stanoveno uživatelem.

Vlastnosti
- Bluetooth 5.0 + LED světlo/zvuk + True Wireless Stereo (TWS) — snadné párování
- Vestavěný FM rádio s možností nastavení předvolby
- Podpora USB přehrávání hudby z USB flash disku
- Podpora čtečky karet TF
- Vestavěné mikrofon pro hlasitý odposlech
- Vestavěné mikrofon pro hlasitý odposlech
- Vestavěné mikrofon pro hlasitý odposlech

KAZ ПОРТАТИВТІ ДИНАМИК | НҰСҚАУЛЫҚ

Сәйкестік декларациясы

Осы құрылғы электромагниттік жүйелі стрелка сәтінсіздік, электрлік немесе жоғары жиілікті кернеу (радиожиілік) диапазонында, оны тексерудің, шығу толқынды өнерлер, электрлік қосылғыштың, радиожиілікті әсер ету кезінде, кедергі жіктерін құрылымдық

Қауіпсіздік ақпараты және электрондық құрылғыларды дұрыс кәдеге жарату

Батарея, электрлік және электрондық құрылғыларды кәдеге жарту

Тарқатылы, тауарға арналған батареяларды немесе қалтаңамдарды бұл бөлігі, тауарды ұсынады, құрылғыларын бұл кәдеге жарту қолданылмаған бөлігінде.

Ол батарея, электрлік және электрондық жабдықтарды жинау мен кәдеге жарту орталықтарына тапсырылуы керек.

Тұтынушы құрылғы және тиімді қолдану тәртібі және шарттары

Сақтық шаралары:

1. Құрылғыны қатты тегіс/жұмсақ бөлімшеге қолданбаңыз.
2. Бақылаңызды. Берілген бұйымды өзіңізді жақындап қалған бақылау жок. Қызмет көрсету және бұйымды пайдалану ауыстыру сұрақтарын бойынша сатушыны-ның-ның-ның