


NS-512

Stand for laptop


Operation manual




1.

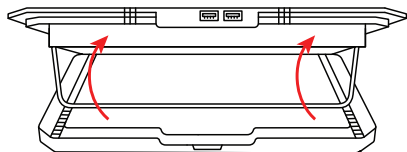


2.

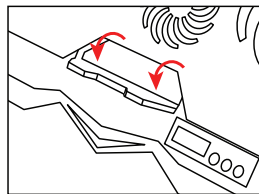

3.

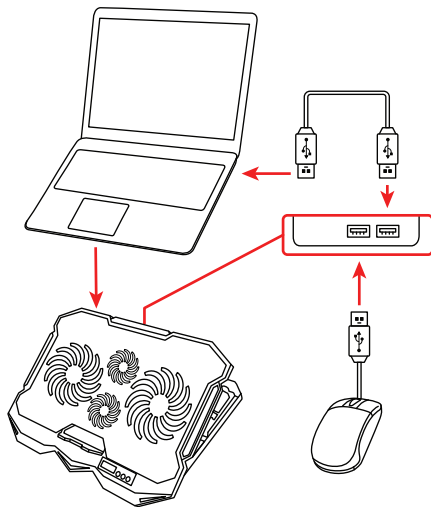

4.

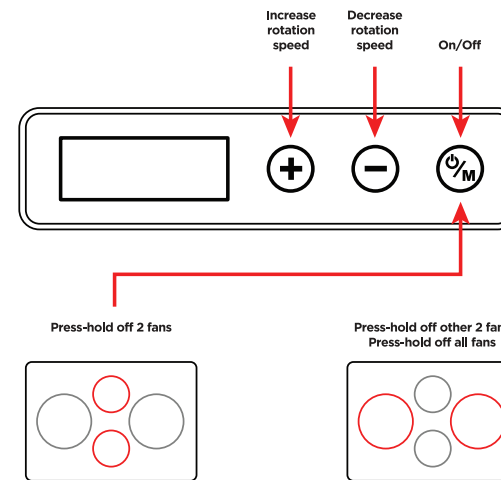

CZ

Zvýšte rychlost otáčení
 Snižte rychlost otáčení
 Zapnuto/Vypnuto
 Stiskněte a podržte 2 ventilátory
 Stiskněte a podržte další 2 ventilátory
 Stiskněte a podržte všechny ventilátory

RU

Увеличить скорость вращения
 Уменьшить скорость вращения
 Вкл/выкл
 Нажатие-удержание выкл 2 вентилятора
 Нажатие-удержание выкл другие 2 вентилятора
 Нажатие-удержание выкл все вентиляторы

UKR

Збільште швидкість обертання
 Зменшити швидкість обертання
 Увімкнення/вимкнення
 Натисніть і утримуйте 2 вентилятори
 Натисніть і утримуйте інші 2 вентилятори
 Натисніть-утримайте всіх вентиляторів

PL

Zwiększ prędkość obrotową
 Zmniejsz prędkość obrotową
 Wł./Wył
 Naciśnij i przytrzymaj 2 wentylatory
 Naciśnij i przytrzymaj pozostałe 2 wentylatory
 Naciśnij i przytrzymaj wszystkie wentylatory

SVK

Zvýšte rýchlosť otáčania
 Znížte rýchlosť otáčania
 Zap./Vyp
 Stlačte a podržte 2 ventilátory
 Stlačte a podržte ďalšie 2 ventilátory
 Stlačte a podržte všetky ventilátory

